


Montering och användning av trevägssetet

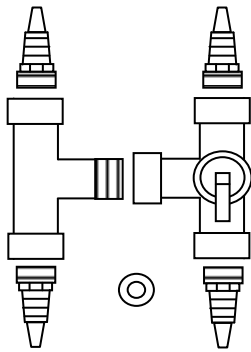

Princip för montering av 2 solvärmemattor

Innehållet i trevägssetet:

4 slangadaptrar

1 T-rör



1 T-rör med ventil

1 rulle gängtape

Koppla ihop trevägssetet enligt bild nedan.



Använd gängtape på alla ytor så att allt blir tätt.

De streckade pilarna i bilderna nedan anger vattenflödets riktning

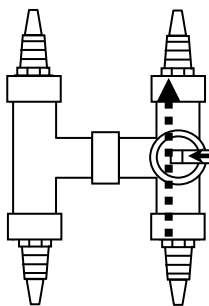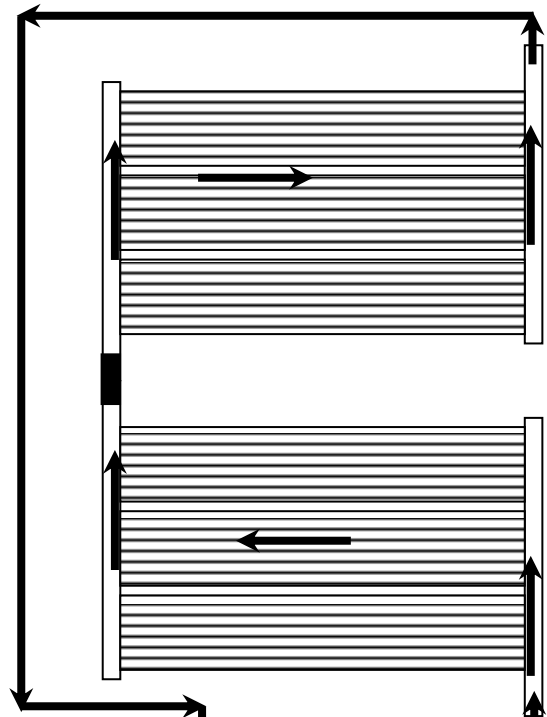

Med handtaget i detta läge går allt vattenflöde till

Med handtaget i detta läge går allt vattenflöde tillbaka till poolen.
Använd vid till exempel dammsugning och vid dåligt väder.

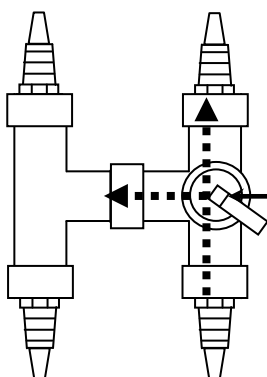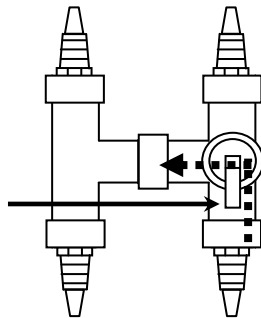

OBS! Viktigt! Solvärme

För solvärme, skall mellanläget användas för att reglera mängden vatten till solvärmemattan. Våra pumpar är kraftiga har ett högt tryck som är bra vid t ex dammsugning och rening men om trycket blir för stort i solvärmeanläggningen kan det orsaka läckage när mattan blir varm. Ett lugnt jämt flöde genom mattan ger också bästa uppvärmningseffekt.

